



COMFORT




NOISE  
REDUCTION



FIT

# SANA 8011-I

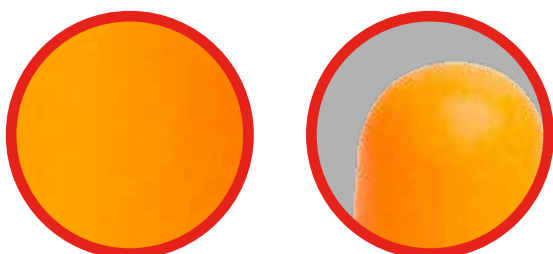

## KENMERKEN

- Per paar verpakte disposable oordopjes
- Uitsstekende geluidsdemping
- De zachte schuimstof zorgt voor een optimaal draagcomfort
- Door de conische vorm van de oordoppen is deze gemakkelijk in te brengen
- Ideaal voor omstandigheden waar veel lawaai is, zowel op het werk als privé
- Dispenser à 250 paar
- Gemiddelde dempingswaarde SNR 34 dB(A)
- Product voor éénmalig gebruik

**Artikelnummer: 3.78.011.00**

## O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Bouw
- Industrie
- Scheepvaart
- Luchtvaart
- Automotive
- Onderhoud

## KLEUR


Oranje

## MATEN

One size

## VERPAKKING

- 250 paar per dispenser
- 10 dispensers in omdoos



**SNR 34 dB(A)**

**CE 2849**  
EN 352-2:2002

### ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE DISPENSER (250 PAAR)	EAN-CODE 10 DISPENSERS (OMDOOS)
One size	3.78.011.00	8718249065484	8718249065491


### DEMPINGSGEGEVENS

Alle metingen zijn uitgevoerd in overeenstemming met EN 352-2:2002.

Frequentie (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Gemiddelde demping (dB)	33.0	33.3	36.1	37.1	36.1	41.8	38.5
Standaarddeviatie (dB)	6.7	7.6	7.4	4.7	4.8	3.6	3.9
Aangenomen bescherming (dB)	25.3	25.7	28.7	32.4	31.3	38.2	34.6

SNR: 34 dB      H: 33 dB    M: 31 dB    L: 28 dB      Nominale diameter: 6-12 mm

### PLAATSINGSINSTRUCTIES

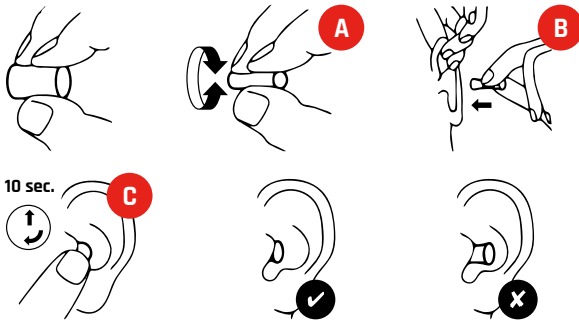


- A** Rol het oordopje tussen duim en wijsvinger totdat de gewenste dikte is bereikt.
- B** Gebruik de andere hand om uw oor op te tillen om voldoende ruimte in de gehoorgang te creëren om het oordopje te plaatsen.
- C** Duw het opgerolde oordopje in de gehoorgang terwijl u hem draait en laat uitzetten voordat u de lawaaiërië omgeving binnengaat.

Het is vereist om te zorgen voor een goede pasvorm bij het dragen van oordopjes. Nadat u de oordopjes heeft gebruikt, verwijdert u ze langzaam uit het oor en draait u ze enigszins rond om beschadiging te voorkomen. **Waarschuwing:** Gebruik geen oordopjes die een draad hebben, voor het geval het draad ergens vast zou komen te zitten of verstrikt zou raken.

### GERELATEERDE ARTIKELN



**SANA 8011-R**  
Art. nr. 3.78.016.00

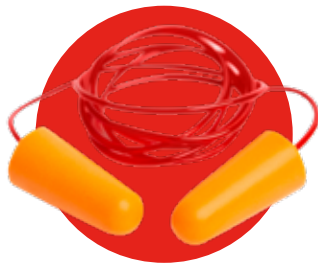

**SANA 8021**  
Art. nr. 3.78.021.00

### UW LEVERANCIER: